



ТЕХНОТЕМП



**LPS**

LCD PLASMA SUPPORT


LPS 52-30

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**USER MANUAL**

# ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## A

### КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)

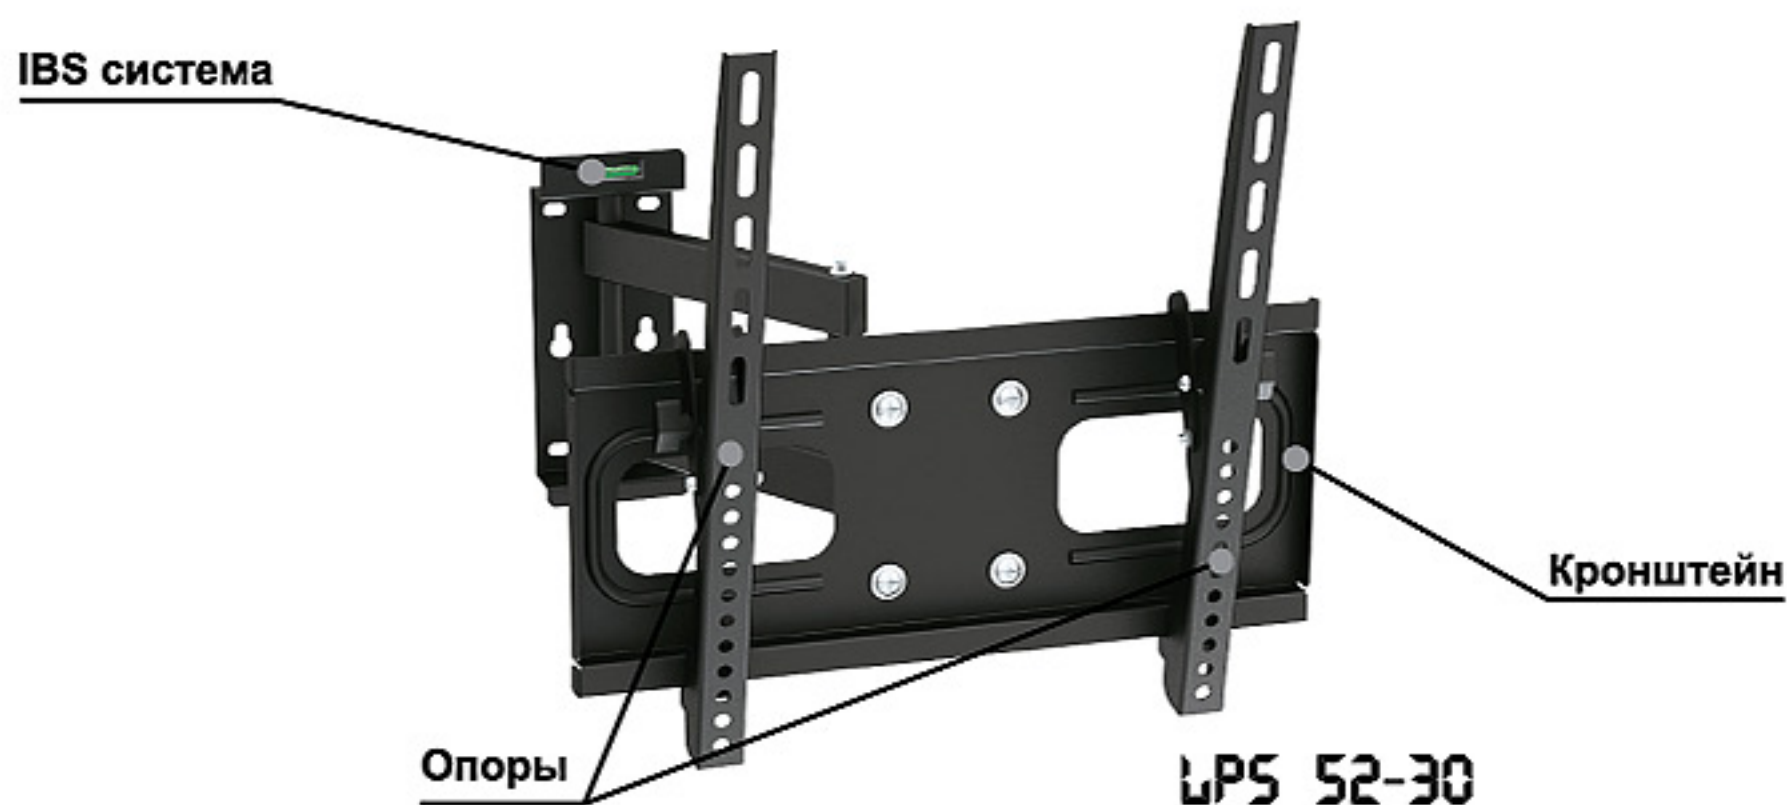

Модель	LPS 52-30
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	430 x 430 x 95
Посадочные размеры (Ширина/Высота), мм	от 58 до 410 Ш от 45 до 420 В
Угол наклона, градус	от 0 до -10
Угол поворота (у основания/в колене/у стены), градус	+/- 5
Масса не более, кг	6,75
Максимальная нагрузка, кг	45
Диапазон допустимых диагоналей, дюйм	от 23 до 42

**?** Кронштейн предназначен для крепления к стене LCD, LED, плазменного телевизора или панели больших размеров (далее Телевизор). Благодаря специально разработанной конструкции позволяет наслаждаться просмотром из любой точки помещения, изменяя положение закрепленного на стене Телевизора.

## B

### КРЕПЕЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дюбель 10x45	Саморез M6x55	Винт M8x40	Винт M8x25	Винт M6x30	Винт M6x12	Винт M5x30	Винт M5x12	Винт M4x30	Винт M4x12	Шайба Ø 8
6 шт.	6 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	6 шт.
12	13	14	15							
4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.							



50 40 30 20 10 mm

Шкала проверки соответствия



# УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ LPS 52-30

## Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

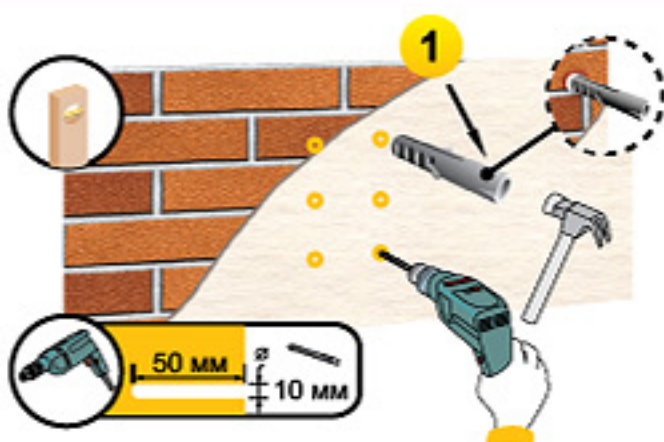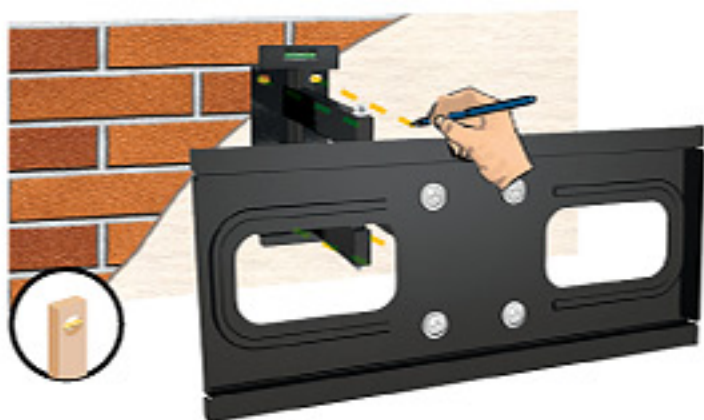

### ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.

## Шаг 2 КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА К СТЕНЕ




Не затягивайте винты до полной фиксации кронштейна проверьте уровнем ее положение, и только затем полностью зафиксируйте винты.



### ВАЖНО !

После монтажа кронштейна убедитесь в его надежном креплении к стене и только после этого переходите к непосредственной установке телевизора.

## Шаг 3 МОНТАЖ ОПОР К ТЕЛЕВИЗОРУ

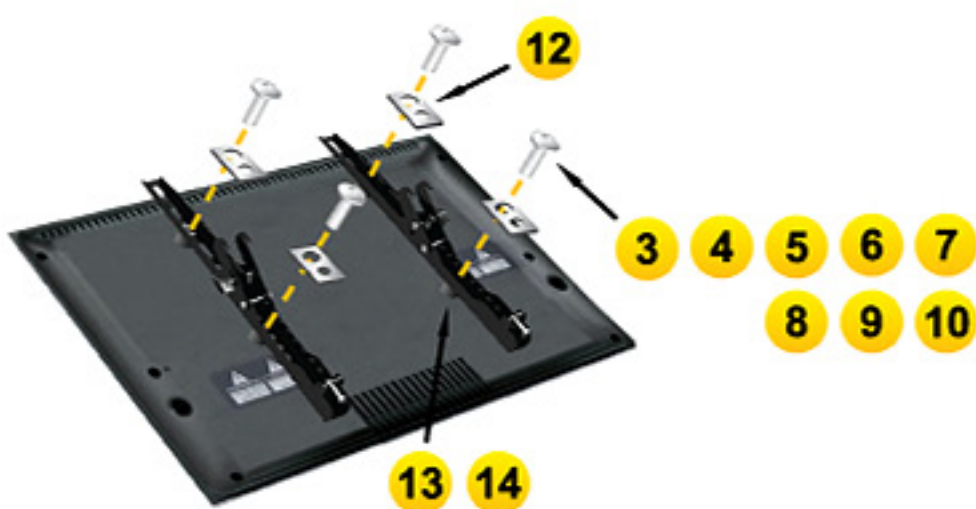

### ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что диаметр и длина винтов соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора.



### ВНИМАНИЕ !

Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

## Шаг 4 УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА



- А - Аккуратно затяните фиксирующие винты
- Б - При необходимости затянуть 15



ООО "Трек"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д.2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: [texnotemp@dubna.ru](mailto:texnotemp@dubna.ru)

[www.trone.ru](http://www.trone.ru)



## Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Для установки или демонтажа кронштейна требуется как минимум 2 человека.
6. Внимательно проверьте область, где будет выполняться настенная установка:
  - избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой;
  - не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением;
  - устанавливайте кронштейн только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей;
  - не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации;
  - не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
7. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для соответствующей вентиляции.
8. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
9. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
10. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
11. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить оборудование).
12. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
13. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торговой организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
14. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Кронштейн для LCD, LED,  
PDP-телевизора (панели)  
признан годным к эксплуатации.

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г. Штамп ОТК

